



# Aplicar Azulejos Autocolantes




1. Limpe a superfície, se possível com um desengordurante. Garanta que a superfície está isenta de pó, impurezas e humidade. Deixe secar.

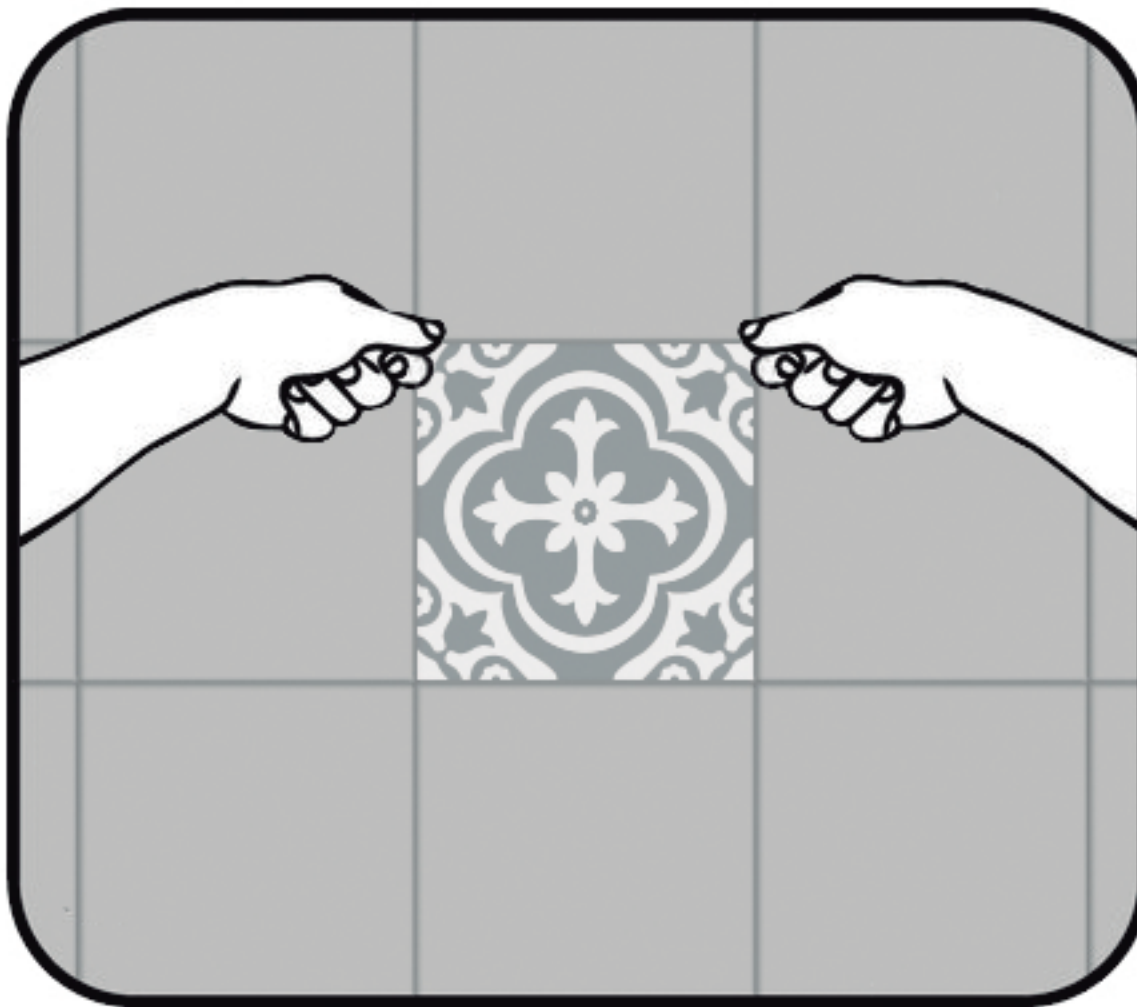


2. Alinhe o azulejo autocolante ao canto superior esquerdo da superfície a revestir.

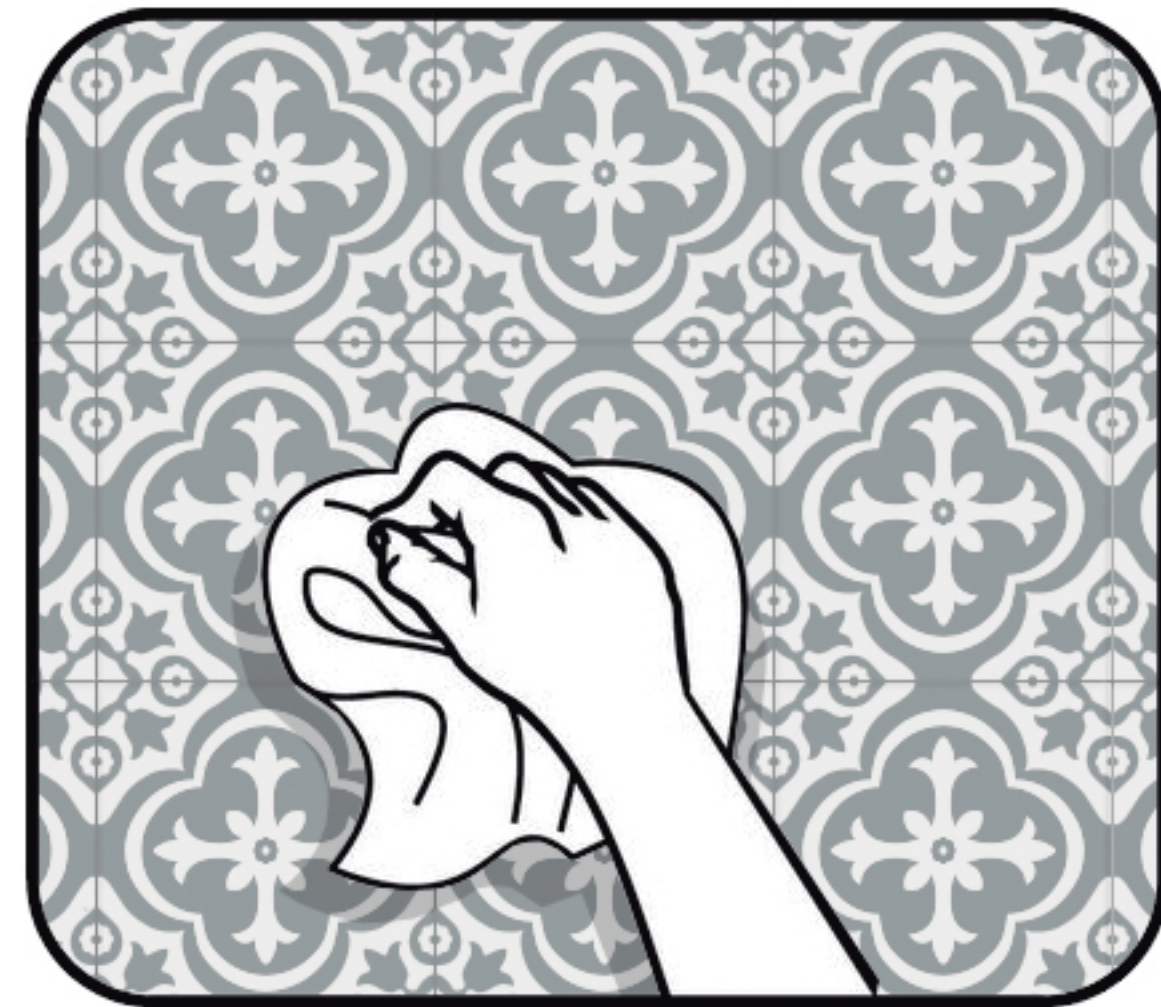

3. Ajuste conforme necessário e faça pressão com firmeza utilizando um pano suave de cima para baixo, com cuidado, para retirar bolhas de ar.

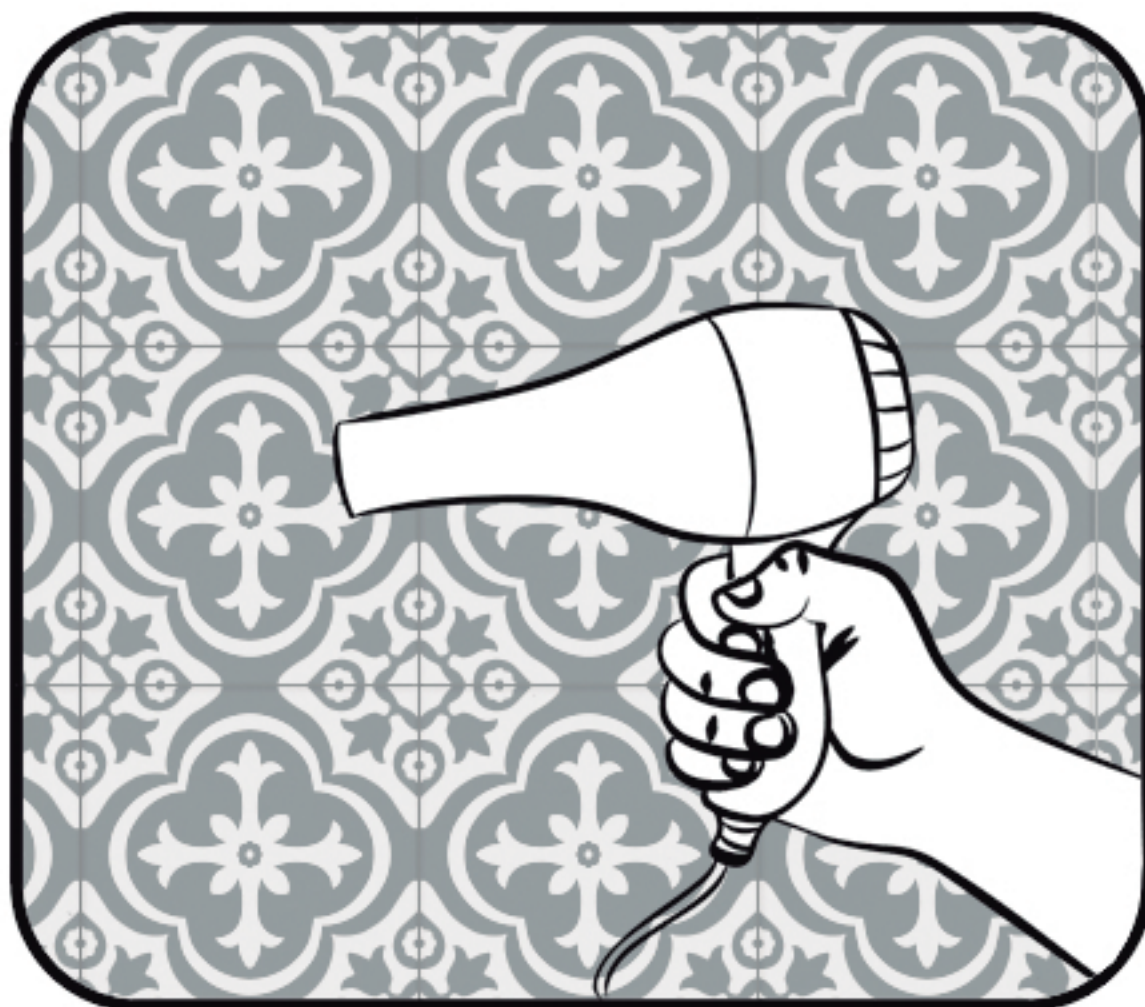

4. Com um secador de cabelo aplique calor aos autocolantes para activar a cola e para que fiquem bem selados. Faça este processo também nas extremidades.

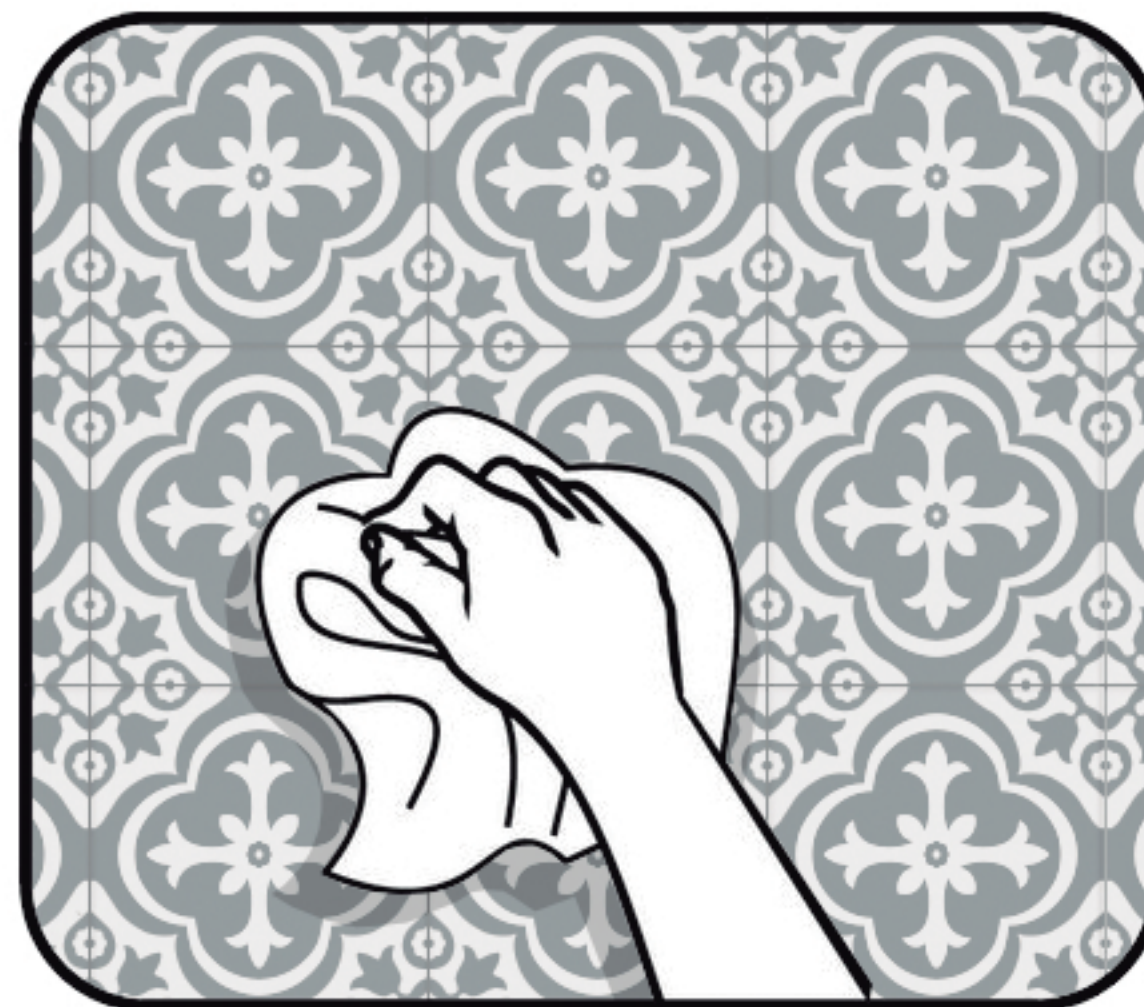

5. Enquanto aplica calor utilize um pano suave e pressione firmemente para um acabamento perfeito e uma maior durabilidade.