



Aplicar Painéis 3D




1. Limpe a superfície, certifique-se que está isenta de pó, impurezas e humidade.

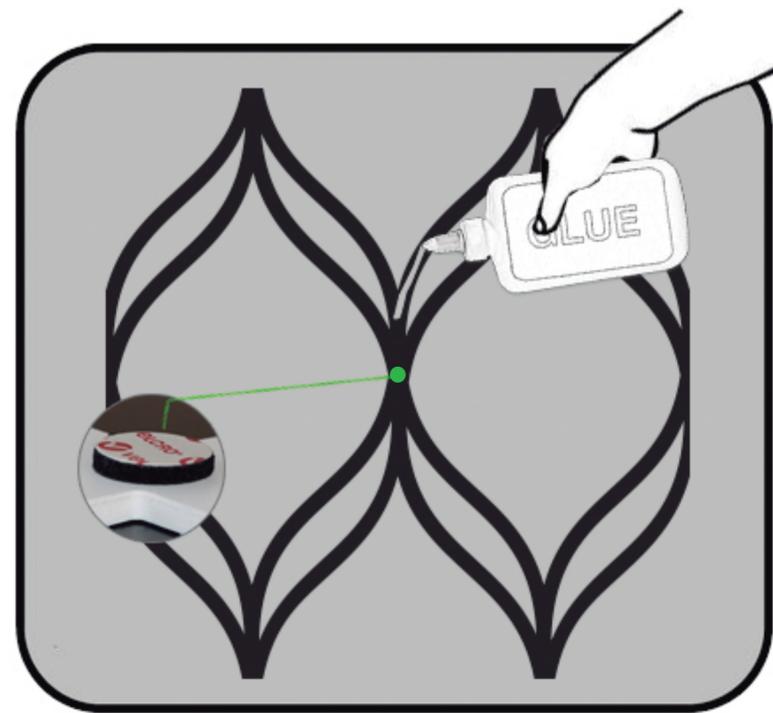

2. Aplique as peças de velcro onde considera que faz mais sentido ou aplique cola para o efeito. Pode utilizar prego liquido, silicone ou fita adesiva dupla-face.

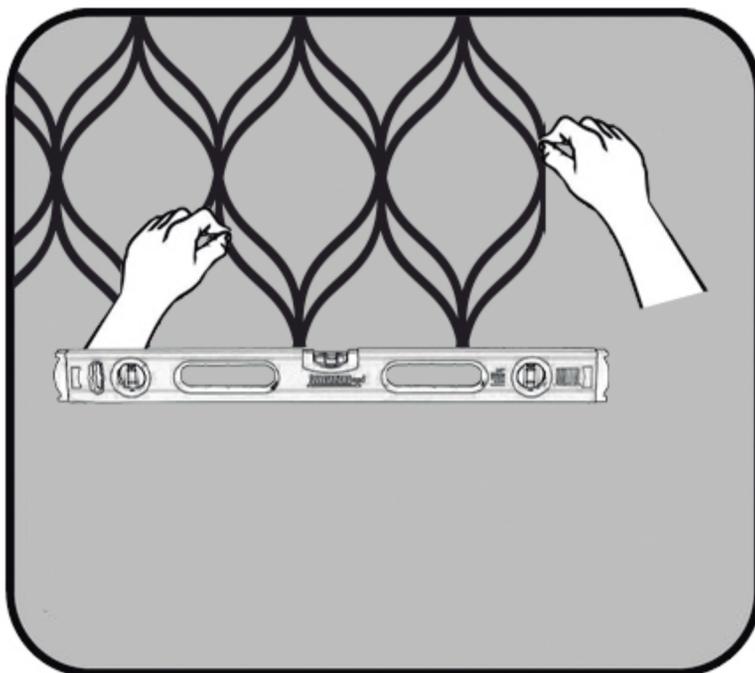

3. Comece a aplicação a alinhar o painel ao canto superior esquerdo da parede. Certifique-se que está nivelado e que irá ligar ao painel da direita e ao de baixo. Pode iniciar a aplicação.

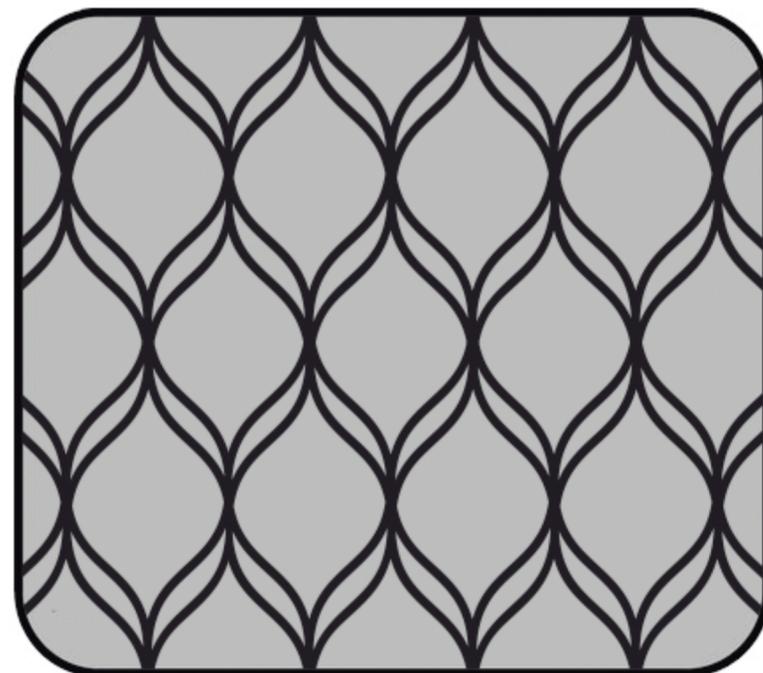

4. Após aplicar o primeiro painel o próximo deverá ser aplicado lado a lado com o primeiro. Feito!